

FICHE TECHNIQUE

COROXYL S2

Détartrant sanitaire

Caractéristiques principales

- Détartre les circuits d'eau chaude sanitaire (échangeur, circuit, ballon d'eau chaude, etc),
- Compatible multi métaux,
- Compatible avec tous type de matériaux de synthèse, PE, etc,
- S'utilise à chaud comme à froid,
- Contribue à rétablir les performances énergétiques du ballon d'eau chaude sanitaire,
- Un indicateur coloré permet de vérifier l'efficacité du détartrant S2.

Utilisation

s dépôts de calcaire entraine des pertes de débits au niveau de la distribution sanitaire des serpentins, ainsi que des baisses de rendement l'échangeur et ballon d'eau chaude.

COROXYL S2 est un détartrant sanitaire, spécialement conçu pour débloquer les bouchons de tartre obstruants les serpentins et les échangeurs à plaques.


COROXYL S2 est dosé à 50 % du volume d'eau.

L'utilisation d'une détartruse optimisera l'opération de détartrage et fera circuler le produit dans le circuit sanitaire. Suivant le taux d'entartrage, l'opération durera entre 15 et 30 minutes. **COROXYL S2** possède un indicateur coloré permettant de vérifier l'efficacité du produit. De couleur jaune, le produit passe au vert/bleu quand la totalité du détartrant **COROXYL S2** est neutralisé. Remplacer **COROXYL S2** lorsque l'eau aura viré de couleur.

Température de travail : entre 25 et 60°C.
L'augmentation de la température de travail accélérera le détartrage.

Renouveler l'opération de détartrage si le résultat n'est pas satisfaisant.

Une fois l'opération de détartrage effectuée, il est important de bien rincer l'installation sanitaire. Le bon rinçage sera contrôlé avec des bandelettes pH. Le pH devant être proche de celui de l'eau du réseau, de la neutralité (pH 7).

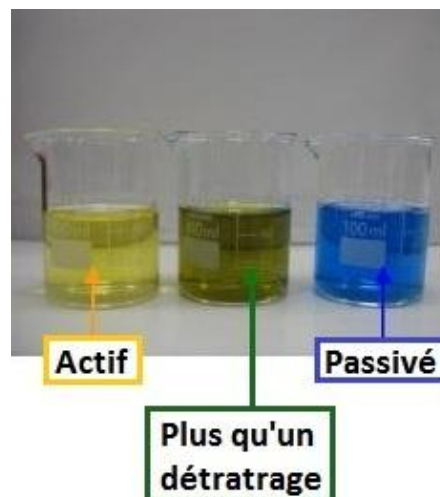

FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques physiques du produit

Aspect : limpide jaune clair

pH (produit concentré) : <1

Densité : 1,056 à 20°C

Conditionnement

Bidon de 5 litres (pour de plus grand volume nous consulter)

Hygiène et sécurité

COROXYL S1 est un produit respectueux de l'environnement.

Cependant **COROXYL S2** reste un produit chimique, stocker le produit dans un local sec et ventilé, protéger contre le gel et utiliser les Equipement de Protection Individuel (EPI) adéquat (www.inrs.fr)

La fiche de données de sécurité du produit vous sera fournie sur simple demande